


Utilisation du Lave-vaisselle



Voyant mise sous tension

Bouton Marche/Arrêt

Bouton ½ charge

Voyants avertissement sel et adoucisseur

Sélecteur de programme de lavage parmi les suivants :

- À gauche – **Normal** : normalement sale / *Durée 160 min*
- Au milieu – **ECO** : légèrement sale (sans casserole sale) / *Durée 165 min*
- A droite – **Rapide** : légèrement sale sans séchage / *Durée 30 min*

Bouton Marche/Pause pour lancer le programme de lavage


Utilisation du Four

3 boutons de contrôle :

Bouton de contrôle de la fonction du four



Minuteur mécanique

Bouton du thermostat du four

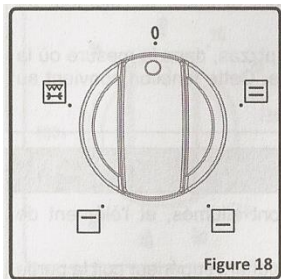

4 fonctions :



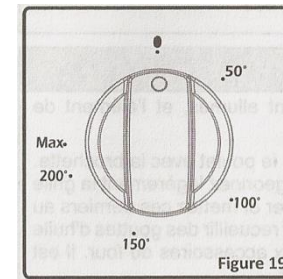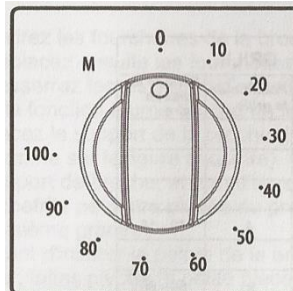


- Chauffage haut et bas
- Chauffage bas
- Chauffage haut
- Grill et rôtissage




Réglage de la température souhaitée

Utilisation du Micro-ondes

Micro-ondes seul


	RECHAUFFE (18%) Pour conserver les plats chauds et pour faire monter les préparations avec levure.
	DECONGELATION (36%) S'utilise pour la décongélation des viandes, volailles, poissons, etc.
	MOYEN-DOUX (58%) S'utilise pour la cuisson lente des plats, potées, ragoûts, civets et pour les viandes moins tendres.
	MOYEN-FORT (81%) S'utilise principalement pour cuire le pain, les pâtisseries, pour rôtir et pour réchauffer rapidement des plats individuels et des plats surgelés, après décongélation.
	FORT (100%) S'utilise pour la plupart des cuissons de base, pour cuire les viandes tendres les volailles, pour le réchauffage rapide des plats.

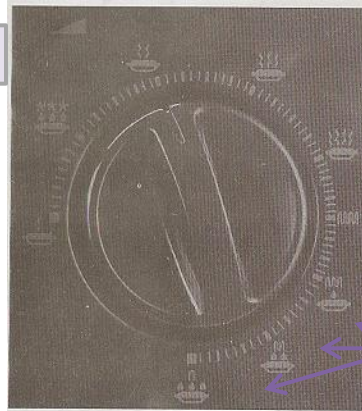

Grill seul

Grill et Micro-ondes combinés (puissance 1 à 3)

Sélectionner le niveau de puissance :
Micro-ondes, Combiné ou Grill seul

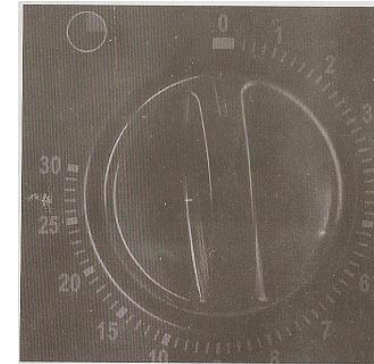

Régler la minuterie de 0
à 30 minutes

Utilisation de la Cafetière

Bouton Marche/Arrêt

En fonctionnement **normal**, appuyer sur le bouton Marche/Arrêt, le voyant RUN s'allume et le café commence à couler..




En mode **programmation** :


- Appuyer 1x sur PROG. CLOCK doit apparaître à droite de l'afficheur
- Régler l'heure actuelle à l'aide de HOUR et MIN (sur 24h)
- Appuyer sur PROG, TIMER doit apparaître à gauche de l'afficheur
- Régler l'heure de démarrage à l'aide de HOUR et MIN
- Appuyer 2x sur MARCHE/ARRET, le témoin AUTO doit s'allumer.

Après 10s, l'écran LCD revient à l'heure actuelle. Pour vérifier l'heure de démarrage automatique, appuyer sur PROG

Utilisation du **Sèche-serviette (sdb)**

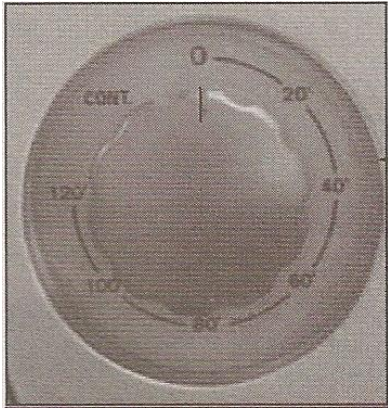

Durée de mise en marche ou CONT pour un fonctionnement en continu

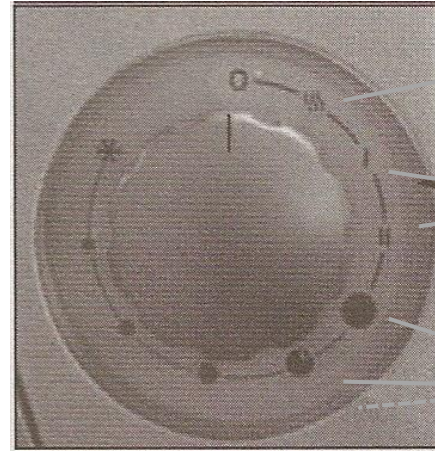



Barres chauffantes uniquement

I : 1000 W
II : 2000 W

Fonction thermostat, plus ou moins chaud, NE PAS UTILISER

Utilisation du **Lave-Linge**

Bac à produits :
1 : prélavage
2 : lavage
3 : assouplissant

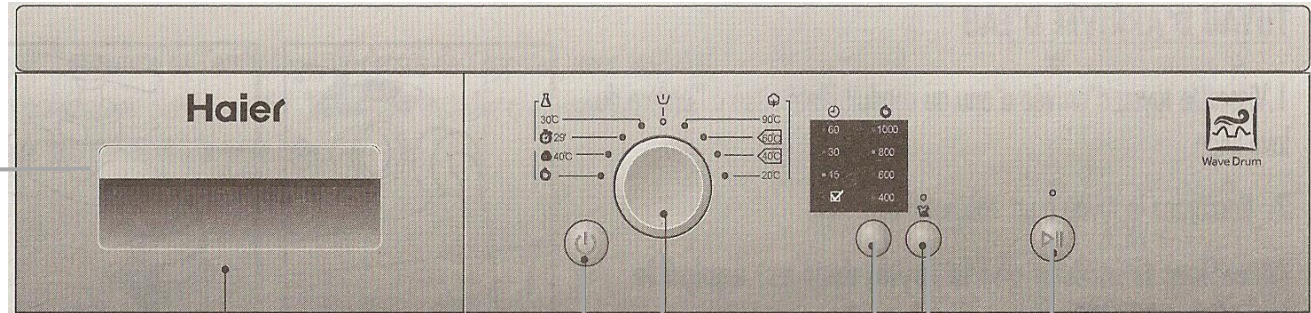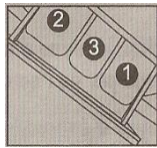

Bouton Marche/Arrêt

Sélecteur de programme (de gauche à droite)

Bouton Départ/Pause pour lancer le cycle de lavage

Bouton fonction Intensif

Bouton « Vitesse essorage »

Coton Prélavage 60°C

Synthétique 30°C
Synthétique Rapide
Laine 40°C
Essorage



Coton 90°C
Coton 60°C
Coton 40°C
Coton 20°C

Utilisation du **Téléviseur** et Tuner TNT

Télécommande
Tuner TNT TV

Allumer le tuner TNT..
..via le bouton **Power**



Allumer le téléviseur..
..via le bouton **Power**

Se connecter sur le Tuner TNT
ou le lecteur DVD..

..via la touche **TV/AV**

AV2 = Tuner TNT

S-video = Lecteur DVD

Sélectionner /changer de chaine

(3 méthodes) :

- Utiliser les flèches HAUT/BAS ou PG-/PG+
- Utiliser le pavé numérique
- Appuyer sur la touche OK qui affiche la liste déroulante des chaînes disponibles

Possibilité de connecter une clé USB (pour les initiés) en la connectant sur le tuner puis MENU et USB.

Si besoin, la notice du tuner TNT est à votre disposition dans le même tiroir que ce dernier.

